



TOYOTA

Una Vida de Confianza

HIACE



VUELVE A DEFINIR LA CATEGORÍA



HIACE

UN SOCIO CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA

Desde su creación en el año 1967, HIACE ha acompañado el crecimiento y la consolidación de una innumerable cantidad de negocios.

Gracias a su evolución constante y a su capacidad de adaptarse a las necesidades de sus clientes, ha mantenido el liderazgo en su segmento. Asimismo, ha sido reconocido a nivel global por sus altos niveles de calidad, durabilidad y confiabilidad; demostrando que, sea cual sea el trabajo, con HIACE siempre podrá hacerlo mejor.

Hoy, tenemos el orgullo de presentarles la combinación ideal entre un moderno diseño con máximo confort y un rendimiento comprobado.



1.ª GENERACIÓN
1967 - 1977



2.ª GENERACIÓN
1977 - 1982



3.ª GENERACIÓN
1982 - 1989



4.ª GENERACIÓN
1989 - 2004



5.ª GENERACIÓN
2004 - 2019

HIACE

**¡CON USTEDES, LA 6.ª GENERACIÓN
DE TOYOTA HIACE!**

HIACE



Commuter

Vehículo versátil y eficiente capaz
de trasladar pasajeros de manera práctica.

REDUCE AL MÁXIMO TUS COSTOS DE OPERACIÓN



Panel

Van de gran eficiencia y extensa capacidad
para transportar diversos tipos de carga.



Privado

Vehículo que brinda un excelente confort
y un amplio espacio para pasajeros.

PANEL

A white Toyota Hiace Panel van is shown from a front-three-quarter view, parked in a warehouse. The van has a large front grille with the Toyota logo, and a license plate that reads "HIACE". The background features industrial shelving and structural elements of the warehouse.

TRASLADE MÁS CARGAMENTO SIN NECESIDAD DE REALIZAR MÁS VIAJES

Las versiones de la **HIACE Panel** fueron diseñadas con las medidas estándar requeridas por el mercado actual, otorgando un extenso espacio para transportar todo tipo de carga.

ESPACIO EXTRALARGO



Su diseño Semi-bonnet contribuye a que el área de carga sea mucho más alargada y brinda un espacio óptimo para trasladar cargamento voluminoso.

CÁMARA DE RETROCESO*



Evite poner en riesgo a los peatones o a la carga que está transportando; con la cámara de retroceso podrá maniobrar y estacionarse de manera más segura.

AIRE ACONDICIONADO DELANTERO*



Conduzca tranquilamente mientras el sistema de aire acondicionado delantero mantiene la temperatura ideal en la cabina del conductor.


VOLUMEN DE CARGA



**PANEL
TECHO ALTO**
Hasta 9.3 m³



**PANEL
TECHO BAJO**
Hasta 6.2 m³



PALLET*
Almacena hasta
4 pallets de
estándar europeo

*Disponível según versión.

COMMUTER

A silver Toyota Hiace Commuter van is shown from a front-three-quarter view, parked on a dark cobblestone surface. The van has a high roof and large windows. In the background, there is a modern building with a glass facade and some trees. The scene is lit with dramatic, low-key lighting, creating strong highlights and shadows.

PROPORCIONE TRASLADOS EFICIENTES Y SEGUROS A GRUPOS NUMEROSOS

El modelo **HIACE Commuter** cuenta con un interior bastante espacioso y un diseño funcional, con el cual podrá transportar más pasajeros sin perder la comodidad ni la seguridad.

PRÁCTICO PANEL DE INSTRUMENTOS



La cabina ofrece una sensación de apertura y los controles están ubicados estratégicamente alrededor del asiento del conductor para que pueda acceder a ellos fácilmente.

MÚLTIPLES ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO




Encuéntrelos al lado, encima y debajo de los asientos, para que siempre tenga a la mano lo que necesite para viajar cómodamente.

CAPACIDAD DE ASIENTOS*



COMMUTER
TECHO ALTO



COMMUTER
TECHO BAJO

PANEL MULTI-INFORMACIÓN DE 4.2"*



Desde su pantalla TFT (Thin Film Transistor) a color de 4.2'', podrá acceder a todas las opciones que le brinda su nueva HIACE.

*Disponibles según versión.

PRIVADO



IMPRESIONE A SUS CLIENTES DESDE SU PRESENTACIÓN

El distinguido aspecto de la **HIACE Privado** expresa sus altos niveles de calidad, confort y exclusividad, lo cual permite brindar un servicio superior a los clientes más exigentes.

LUCES DE LECTURA

Ubicadas estratégicamente para iluminar su viaje e incrementar su confort.





CLIMA PERFECTO PARA CADA PASAJERO*



La zona delantera dispone de aire acondicionado, aire forzado y calefacción. La zona posterior cuenta con aire acondicionado y calefacción con controles independientes.

PANTALLA TÁCTIL INTEGRADA CON SISTEMA DE AUDIO*




Acompañe el traslado de sus pasajeros con un sonido envolvente gracias a los 6 parlantes y la pantalla táctil de 6.2" compatible con AM/FM, DVD, CD, MP3, Bluetooth y AUX.

CAPACIDAD DE ASIENTOS*



14

PRIVADO
TECHO ALTO



12

PRIVADO
TECHO BAJO




Sus pasajeros podrán cargar sus dispositivos móviles durante el viaje con los 6* cargadores de entrada USB ubicados estratégicamente en la zona posterior.

*Disponibles según versión.

ASEGURE LA EXPANSIÓN DE SU NEGOCIO


Los renovados sistemas de seguridad* de HIACE mantendrán protegidos al peatón, conductor, pasajeros y su cargamento durante las jornadas de trabajo.

CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC)*

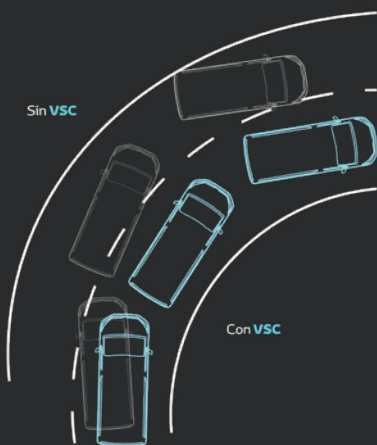


Ayuda a mantener la estabilidad direccional al virar sobre superficies irregulares con baja tracción o en pisos resbaladizos, para recuperar la adherencia y el control del vehículo.

ASISTENTE EN PENDIENTES (HAC)*

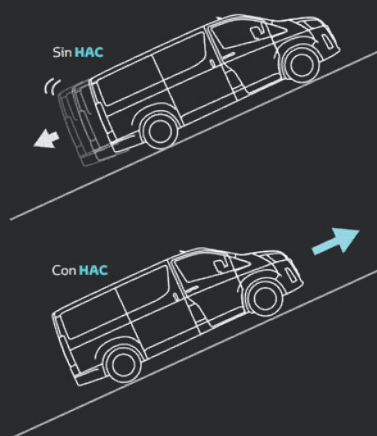

Mantiene la fuerza de freno hasta dos segundos después de soltar el pedal, para un arranque suave en pendientes inclinadas sin desplazarse hacia atrás.

CONTROL DE TRACCIÓN (TRC) CON AUTO LSD*

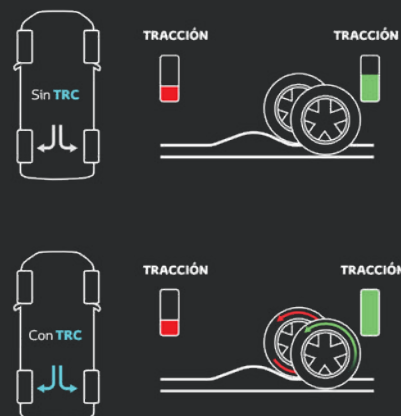

Evita que alguna de las ruedas motrices derrape al arrancar o acelerar sobre una superficie húmeda o resbaladiza, y mejora la tracción de cada rueda (LSD).


*Disponibles según versión.

EL IMPULSO NECESARIO PARA QUE SU NEGOCIO SIGA AVANZANDO

La HIACE viene equipada con el motor 1GD-FTV de 2.8 litros que cuenta con un turbocompresor de geometría variable con intercooler, el cual asegura un excelente desempeño en todo rango de conducción y mínimo consumo de combustible.



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DPF

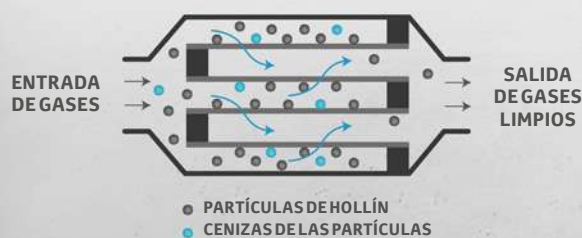

SISTEMA DPF (FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL)*

Impide que las partículas provocadas por la combustión de combustible diésel escapen al medio ambiente gracias a un filtro que las retiene temporalmente y se limpia automáticamente (regeneración); reduciendo las emisiones a niveles que cumplen con las nuevas exigencias normativas Euro 4 y Euro 5.

TRANSMISIÓN MECÁNICA INTELIGENTE DE 6 VELOCIDADES (iMT)*



Esta versión brinda un performance superior al detectar las operaciones de largada/salida y aceleración del conductor, al igual que los cambios de marcha para ajustar la velocidad del motor continuamente, brindando una conducción cómoda y emocionante.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SECUENCIAL (AT)*



También puede escoger la transmisión automática de 6 velocidades más retroceso en modo secuencial, que fue optimizada para tener un menor consumo, mayor sensación de aceleración y amplio torque en toda la banda de aceleración.


*Disponible según versión.

VIAJES INCREÍBLEMENTE CÓMODOS

El diseño espacioso de la HIACE permite que cada pasajero disfrute de un ambiente sumamente confortable.

CONFIGURACIONES DE ASIENTOS PARA PASAJEROS DISPONIBLES EN LA VERSIÓN PRIVADO


TECHO BAJO (GL) VERSIÓN MECÁNICA (MT)

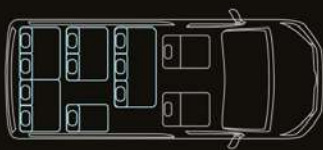

10

- Reclinables
- Cinturones de seguridad de 2 puntos
- Última fila desmontable

TECHO ALTO (GL) VERSIÓN MECÁNICA (MT) Y AUTOMÁTICA (AT)

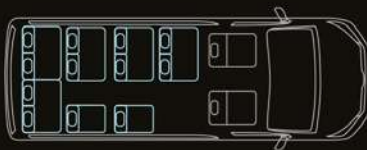

12

- Reclinables
- Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Última fila desmontable




SIN ASIENTOS DE PASAJEROS

- Piso con rieles
- Configurables

MÁXIMO CONFORT PARA SUS PASAJEROS

Eleve sus estándares de comodidad con los asientos exclusivos de diseño ergonómico que aseguran un viaje más placentero. Esta conversión es realizada por nuestro oficial partner **Apple Glass**.

Medidas de asiento Apple Glass*

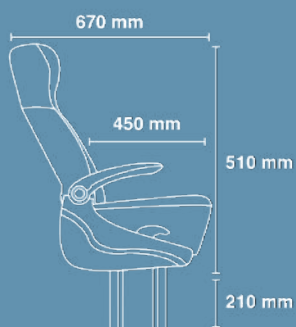

*Medidas referenciales según versión.



¿POR QUÉ COMPRAR UN TOYOTA?



GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA

Mayor confianza en TOYOTA por la destacada garantía en el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km⁽¹⁾.

(1) Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía de la marca.



EXCELENTE VALOR DE REVENTA

TOYOTA, marca líder del mercado peruano, posee también una gran demanda de vehículos usados, lo que favorece un mejor valor de reventa. Esto podría permitir que la cuota inicial para un nuevo TOYOTA pueda ser cubierta.



TOYOTA LIFE

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO CON MAF

El programa permite diseñar las condiciones de financiamiento a medida de cada cliente, otorgando la **accesibilidad** con una cuota inicial a elección desde el 10 % al 40 %, **flexibilidad** con plazos entre 24 hasta 36 meses y **confianza** para elegir una cuota final desde el 10 % hasta el 50 %, estas variables permiten a cada cliente alcanzar la cuota irresistible y única a la medida de sus necesidades específicas.



RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE DE PAGO

Programa que permite renovar tu vehículo por un TOYOTA completamente nuevo, y de una manera ágil, fácil y segura, con la confianza de realizar la operación en la red de concesionarios TOYOTA.⁽²⁾

(2) Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación del concesionario.



SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte la mejor experiencia de servicio y con la excelente calidad que solo TOYOTA te puede brindar.

• Mano de Obra Calificada:

Nuestro personal participa activamente en los programas de capacitación y certificación exclusivos de TOYOTA, con el fin de brindarte una atención más eficiente y adecuada, tanto para ti como para tu TOYOTA.

• Estándares de Calidad:

En nuestros concesionarios contamos con el exigente estándar de calidad TOYOTA (TSM Kodawari), asegurando la reparación ideal de tu vehículo.

• Red de Concesionarios:

Estaremos prestos a atenderte en cualquiera de los concesionarios autorizados de nuestra amplia red a nivel nacional.

• Disponibilidad de Repuestos:

Te aseguramos una alta disponibilidad de repuestos. Por lo tanto, los mantenimientos y reparaciones en tu vehículo se realizarán con repuestos legítimos.

• Herramientas y Manuales Especializados:

Contamos con herramientas especiales y manuales exclusivamente diseñados para cada vehículo.

• Productos Exclusivos:⁽³⁾

Te brindamos productos exclusivamente diseñados en base a tus necesidades.

– **Pre-pagado (Toyota Value)**, programa que te permite ahorrar en tus mantenimientos.

– **Taller Móvil**, acercamos el taller al lugar donde te encuentres.

– **Mantenimiento Expreso**, te ofrecemos una opción de servicio más rápido, con la misma calidad y precio de un servicio convencional.

– **QuickPaint**, restauramos los daños ligeros de pintura en el vehículo mientras haces tu mantenimiento.

(3) Disponibilidad y características de estos productos varía según el concesionario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANEL TECHO BAJO (DX) MT	PANEL TECHO ALTO (DX) MT	COMMUTER TECHO BAJO (DX) MT	PRIVADO TECHO BAJO (GL) - MT	COMMUTER TECHO ALTO (DX) MT	COMMUTER TECHO ALTO (DX) - AT	PRIVADO TECHO ALTO (GL) MT	PRIVADO TECHO ALTO (GL) AT
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	mm	5,265	5,915	5,265	5,915			
Ancho	mm	1,950						
Alto	mm	1,990	2,280	1,990	2,280			
Batalla	mm	3,210	3,860	3,210	3,860			
Distancia libre al suelo	mm	179.5	187.5	179.5	187.5			
Peso bruto	kg	3,300	3,500	3,445	3,820		3,810	
Peso neto	kg	2,175	2,355	2,460	2,535	2,515	2,655	2,640

MOTOR DE GASOLINA Y TRANSMISIÓN

Tipo	1GD-FTV Turbo Diesel Intercooler						
Cilindrada	cm3	2,755					
Número de cilindros	4 cilindros en línea						
Potencia	HP / RPM	174.3 / 3,400			160.9 / 3,600		
Sistema de admisión de combustible	Common Rail						
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel)*	--			Sí			
Transmisión	Tipo	6iMT	6iMT con switch ON-OFF	6iMT	6AT	6iMT con switch ON-OFF	6AT
	Secuencial	--			De 6 velocidades		De 6 velocidades
Torque	kg-m / RPM	42.7 / 1,400 - 2,600			42.7 / 1,600 - 2,200		
Válvulas	16, DOHC						

CARROCERÍA

Aros	Medida	16"					
	Tipo	Acero					
Capacidad del tanque de combustible	L / gal	70 / 18.5					
Frenos	Delanteros	Discos ventilados					
	Posteriores	Tambor			Discos ventilados		
Freno de estacionamiento		Manual					
Neumáticos	Medida	215 / 70 R16C			235 / 65 R16C		
Radio mínimo de giro (rueda)	m	5.5	6.4	5.5	6.4		
Suspensión	Delantera	Independiente McPherson con barra estabilizadora					
	Posterior	Eje rígido con muelles semi-elípticos					
Tracción		2WD posterior					
Tipo de asistencia de dirección		Hidráulica eléctricamente asistida					

SEGURIDAD Y ASISTENCIA

Airbags	Cantidad	2	1	2
	Descripción**	P, C	P	P, C
Frenos antibloqueo (ABS)		Sí		
Asistencia al frenado (BA)		Sí		
Asistencia de control de ascenso (HAC)		Sí		
Control de estabilidad vehicular (VSC)		Sí		
Control de tracción (TRC)		Con Auto LSD		

** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR


Antena	Tipo	Estándar			
Cámaras	Retroceso	--	Sí	--	--
Faros delanteros	Tipo	Halógenos tipo multireflexor			
Faros delanteros (sistemas)	Encendido	Manual	Automático	Manual	Automático
Faros neblineros	Delanteros	--	Halógenos	--	Halógenos
Faros posteriores	Tipo	Halógenos			
Luces direccionales	Tipo	Halógenos			
	En carrocería	Sí	--	Sí	--
	En espejos	--	Sí	--	Sí
Lunas	Parabrisas	Laminado, tintado en verde			
	Laterales delanteras	Tintadas en verde, templadas			
	Laterales posteriores	Tintadas en verde, templadas			
	Posterior	Tintada en verde, templada			

*Las versiones 1545, 1546, 1547, 1550 y sus respectivas conversiones de nuestro modelo HIACE, actualmente vienen equipadas con el Sistema DPF (Filtro de partículas Diésel). Es importante tomar en cuenta que, dependiente de la condición de uso, condiciones climáticas y especialmente si el vehículo opera constantemente sobre una altura superior a 4,000 msnm, el sistema DPF podría no funcionar correctamente, en caso el ciclo de regeneración no se cumpla y siga el uso de la unidad en estas condiciones podrían ocurrir daños en el sistema de escape que podrían ocasionar el reemplazo de componentes dañados. Para mayor detalle e información leer su manual de propietario (pág. 246 y 247).

DIMENSIONES - TECHO BAJO

PANEL
COMMUTER DX
PRIVADO GL

a. Longitud: 5,265 mm
b. Ancho: 1,950 mm
c. Alto: 1,990 mm

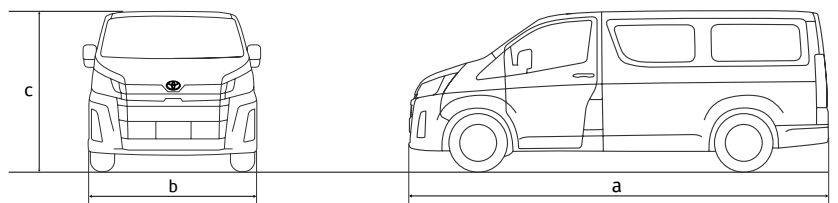

PANEL TECHO BAJO (DX) MT	PANEL TECHO ALTO (DX) MT	COMMUTER TECHO BAJO (DX) MT	PRIVADO TECHO BAJO (GL) - MT	COMMUTER TECHO ALTO (DX) MT	COMMUTER TECHO ALTO (DX) - AT	PRIVADO TECHO ALTO (GL) MT	PRIVADO TECHO ALTO (GL) AT
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Manijas exteriores		Negras	De color	Negras	De color
Máscara delantera		De color	Cromada	De color	Cromada
Neumático de repuesto	Medida	16"			
	Tipo	Acero			
	Ubicación	En la parte inferior del vehículo			
Parachoques	Delantero	Negro	De color	Negro	De color
	Posterior	Negro	De color	Negro	De color



EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado	Disponibilidad	--	Sí	--	Sí	--	Sí		
	Tipo	--	Manual	--	Manual	--	Manual		
	Posterior	--			Sí	--	Sí		
Calefacción	Sí								
Alarma	--			De intrusión	--		De intrusión		
Apertura remota de puertas	--			Sí	--		Sí		
Asientos	Material	Tela			Tela con vinyl	Tela		Tela con vinyl	
	Cantidad	3	15	12	16		14		
	Piloto	Reclinable, deslizable, regulable en altura							
	Copiloto	Reclinable, deslizable, central rebatible			Reclinable, deslizable	Reclinable, deslizable, central rebatible		Reclinable, deslizable	
	Posteriores	--	12 asientos: 8 fijos, última fila rebatible, plegables (2+2)	10 asientos: reclinables, última fila abatible, plegable (2+2)	13 asientos: 9 fijos, última fila rebatible, plegables (2+2)		12 asientos: reclinables, última fila abatible, plegable (2+2)		
Apoyabrazos posterior	--						Sí		
Entradas USB	Delanteras	1							
	Posteriores	--			4	--		6	
Cierre centralizado de puertas	Sí								
Cinturones de seguridad	Delanteros	3 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza x2	2 de 3 puntos con ELR + 1 de 2 puntos , pretensor y limitador de fuerza (solo piloto)	2 de 3 puntos con ELR, con pretensor y limitador de fuerza (solo piloto)	2 de 3 puntos con ELR + 1 de 2 puntos, pretensor y limitador de fuerza (solo piloto)		2 de 3 puntos con ELR, con pretensor y limitador de fuerza (solo piloto)	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza	
	Posteriores	--	12 de 2 puntos	10 de 3 puntos	13 de 2 puntos		12 de 3 puntos		
Control de lunas	Delanteras	Eléctrico							
	Función: One Touch Up/Down	Piloto y copiloto							
Control de espejos retrovisores exteriores	Control	Manual			Eléctrico	Manual		Eléctrico	
	Función	Negros, abatibles manualmente	Negros, abatibles manualmente con espejo de punto ciego	Negros, abatibles manualmente	Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y con espejo de punto ciego	Negros, abatibles manualmente con espejo de punto ciego		Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y con espejo de punto ciego	
Control de espejo retrovisor interior	Antidestello día/noche	Manual	Eléctrico	Manual					
Desempañador de luna posterior	--			Con temporizador	--		Con temporizador		
Inmovilizador de motor	--			Sí	--		Sí		
Limpiaparabrisas delantero	Función	Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad							
Limpiaparabrisas posterior	Función	--			Intermitente con ajuste de velocidad	--		Intermitente con ajuste de velocidad	
Luz interior	Cabina	Sí							
Modos de manejo	Indicador de manejo ECO	--					Sí	--	Sí
Pantalla multi-información	Estándar				TFT (4.2")				
Parasoles	Piloto	Sí							
	Copiloto	Sí							
Posavasos	Delanteros	5							
	Posteriores	--			6	--		8	
Reloj digital	Sí								
Sistema de audio	Pantalla	Táctil 6.2"							
	Función	AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX							
	Parlantes	2			6	2		6	
Timón	Regulable	En altura y en profundidad							
	Material	Uretano							
	Controles	--				Audio, Bluetooth y panel multi-información			
Tomacorrientes de 12 V	Delanteros	2							

DIMENSIONES - TECHO ALTO

PANEL COMMUTER DX PRIVADO GL

a. Longitud: 5,915 mm
b. Ancho: 1,950 mm
c. Alto: 2,280 mm

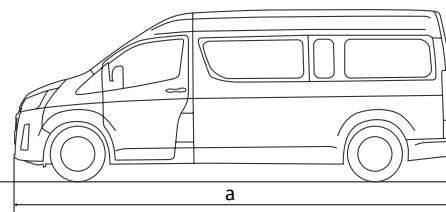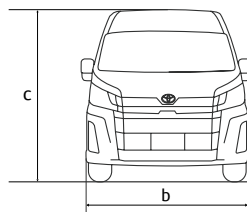



www.toyotaperu.com.pe



www.facebook.com/ToyotaPeru

Centro de Asistencia al Cliente

0 (800) 00669

GARANTÍA
5 AÑOS
150,000 km*

* Lo que ocurra primero



TOYOTA

La garantía otorgada a la HIACE está referida exclusivamente a las especificaciones antes mencionadas.

Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas especificaciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.

COM0500-0620

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.